




## **CZYTNIK BEBOOK®**

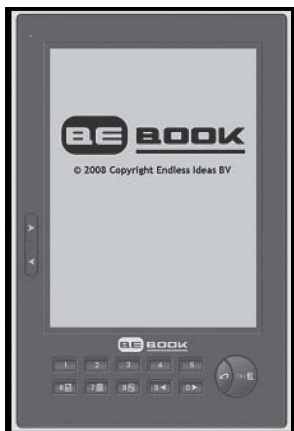

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

© 2009 Endless Ideas B.V.

© 2009 www.czytio.pl (wersja polska)



## Witamy...

Poznaj swój elektroniczny czytnik Bebook

- Wyświetlacz z e-papieru doskonale czytelny nawet w pełnym słońcu
- Poręczny i prosty w obsłudze
- czytaj książki i dokumenty we wszystkich popularnych formatach m.in. PDF, Word, txt i html
- możesz zmieniać rozmiar i typ czcionki w trakcie czytania
- W Bebooku zmieścisz całą swoją bibliotekę
- karty SD umożliwiają dzielenie się książkami i dokumentami wraz z przyjaciółmi
- darmowe uaktualnienia oprogramowania
- ponad 20 000 darmowych pozycji z klasyki literatury do ściągnięcia na [www.mybebook.com](http://www.mybebook.com)
- słuchanie utworów mp3

### Zawartość opakowania:

Czytnik Bebook

1 x Li-Polymer akumulator

Kabel USB

Słuchawki

### Więcej informacji znajdziesz na:

[www.mybebook.com](http://www.mybebook.com)

## Spis treści


Bebook w skrócie.....	7
Start.....	9
Instalacja baterii.....	9
Ładowanie baterii.....	9
Status baterii.....	10
Włącz/wyłącz.....	11
Blokada klawiszy.....	12
<b>Połączenie USB.....</b>	<b>12</b>
Dodawanie e-książek.....	13
<b>Instalacja karty SD.....</b>	<b>13</b>
Kopiowanie plików na SD przy użyciu Windows 2000, XP lub MAC.....	14
<b>Czytanie e-książek.....</b>	<b>15</b>
Otwieranie e-książki.....	15
Przewracanie stron.....	15
Pierwsza/ostatnia strona.....	16
Skocz do strony.....	16
Powiększenie/zmniejszenie.....	16

<b>Zakładki</b> .....	17
Dodawanie zakładek.....	17
Zamiana zakładek.....	17
Kasowanie zakładek.....	17
Otwieranie zakładek.....	17
Indeks.....	18
<b>Szukanie</b> .....	18
Szukanie książki.....	18
Szukanie po kategoriach folderów.....	19
Kolejność szukania.....	19
Ostatnio czytane.....	20
Przełączanie między kartą SD, a pamięcią Bebooka.....	20
Informacja o książce.....	21
<b>Utwory mp3.</b> ....	22
Funkcje mp3.....	22
<b>Ustawienia</b> .....	23
Ustawienia menu.....	23
Dźwięk klawiszy.....	23

Zmiana języka.....	23
Zmiana czcionki.....	24
Informacje systemowe.....	24
<b>Pomoc</b> .....	24
<b>Bezpieczeństwo</b> .....	25
Czyszczenie.....	26
Utylizowanie produktu .....	26
Gwarancja.....	27
FAQ (częste pytania) .....	28


# Bebook w skrócie

## Front

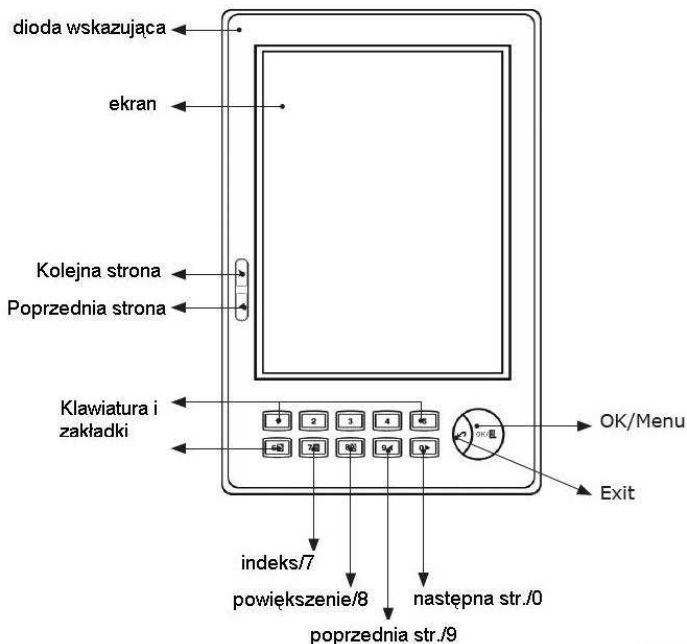

Tyl

widok z boku

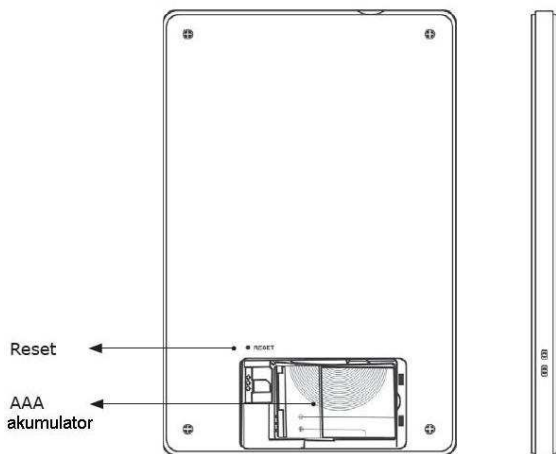

Widok od góry:


włącz/wyłącz  
Blokada klawiszy

slot kart SD



Widok od dołu:

słuchawki port USB




# Start

## 1. Instalacja baterii

Otwórz pokrywę baterii.

Włóż baterię zgodnie z biegunowością.

## 2. Naładuj akumulator przynajmniej przez 12 godzin.

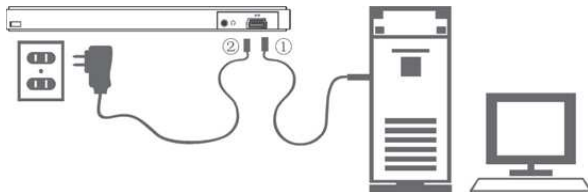

- Podłącz kabel USB do komputera i do Bebooka
- Podczas pierwszego ładowania, akumulator powinien być ładowany ok. 12 godzin. Przy kolejnych ładowaniach akumulator jest w pełni naładowany po 3 godzinach.

### Wskaźnik ładowania:

- Podczas ładowania dioda miga na pomarańczowo
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany dioda świeci na zielono.

Możesz używać Bebooka w trakcie ładowania, jednak ładowanie będzie trwać odpowiednio dłużej.

Pełne naładowanie pozwala na 7000 odświeżeń ekranu lub do 5 godzin słuchania mp3.

**Ważne**


*Nie używaj innego rodzaju baterii lub ładowarki, może to spowodować uszkodzenie Bebooka*

**Nie wyjmuj baterii w trakcie ładowania!****Ponadto**

Bebook może być ładowany poprzez sieciową ładowarkę USB (nie występuje w komplecie)



**Wskaźnik baterii**

Wskaźnik poziomu baterii jest wyświetlany w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli pojawia się ostatnia kreska poziomu akumulatora lub dźwięk o niskim stanie baterii, należy naładować baterię.



# Włącz/wyłącz


1. Wciśnij włącz/wyłącz, żeby włączyć. Pojawi się logo Bebooka, a następnie menu.

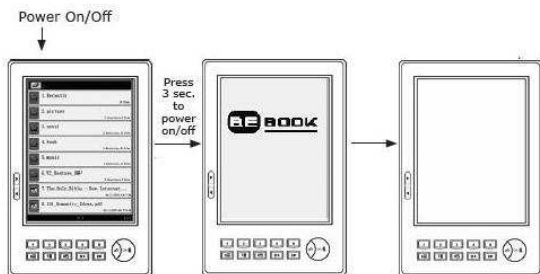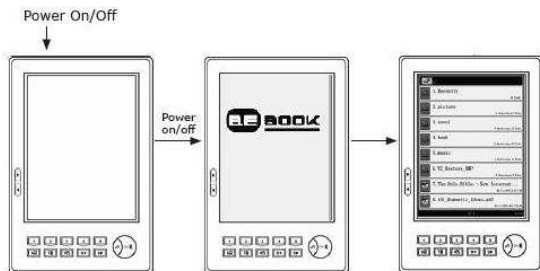

## Blokada klawiatury

Zapobiega przypadkowym wciśnięciom klawiszy

1. Wciśnij krótko włącz/wyłącz, żeby zablokować lub odblokować klawisze. Na ekranie pojawi się: Keyboard locked. Wciśnij krótko włącz/wyłącz, żeby odblokować.

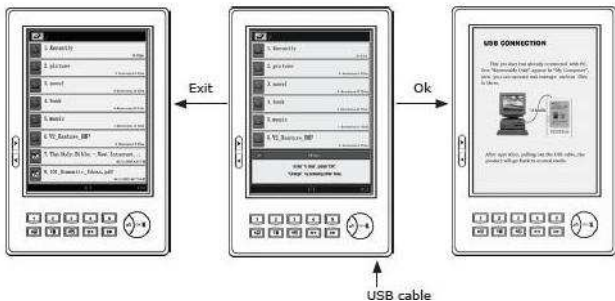

## Połączenie USB

Bebooka można podłączyć do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Połącz komputer i czytnik kablem USB i wciśnij OK, żeby się połączyć. W oknie „Mój komputer” Bebook pojawi się jako dysk zewnętrzny.

### **Uwaga**

Kiedy kabel USB jest podłączony, nie można czytać e-publicacji.

## **Dodawanie e-książek**

e-książki są dostępne na wielu stronach internetowych. Na [www.mybebook.com](http://www.mybebook.com) dostępnych jest ponad 20 000 darmowych pozycji. Aktualne tytuły można kupić w księgarniach internetowych.

1. Odwiedź [www.mybebook.com](http://www.mybebook.com)
2. Szukaj e-książek w menu ebooks
3. Najpierw zapisz e-książki na dysku swojego komputera
4. Aby wgrać e-książki do Bebooka, należy podłączyć czytnik do komputera przy pomocy kabla USB i wcisnąć OK., aby się połączyć. (Jeśli połączenie nie zostało nawiązane odłącz kabel i wepnij ponownie lub zrestartuj komputer)
5. Bebook jest widziany jako dysk zewnętrzny. Przeciągnij i upuść swoje e-książki do folderu Bebooka (lub użyj funkcji kopiuj/wklej)

## **Instalowanie karty SD**

1. Włóż kartę SD (karta powinna być odwrócona nakleją do góry)
2. Zostanie wyświetlona zawartość karty SD.

Aby wyjąć kartę, należy ją delikatnie wcisnąć i po usłyszeniu kliknięcia wyciągnąć.

## **Kopiowanie plików na kartę SD przy pomocy Windows 2000 XP lub Mac.**

Po podłączeniu czytnika (kabel USB) do komputera, karta pamięci pojawia się jako dodatkowy dysk zewnętrzny. Skopiuj i wklej swoje pliki na kartę.


## Czytanie e-książek

### Otwieranie

1. Po włączeniu Bebooka, wyświetla się menu główne. Na ekranie wyświetlane jest 8 pozycji e-książek lub plików i folderów.
2. Wciskając Poprzedni lub następny (klawisze 9 lub 0) można przeglądać kolejne pozycje z danego menu lub folderu.
3. Aby otworzyć folder lub konkretną e-książkę należy wcisnąć przyporządkowany numer.

### Przewracanie stron

1. Kiedy wyświetlona jest strona z tekstem, wciśnij „następną >” lub 0 aby obejrzeć kolejną stronę lub „< poprzednią” albo 9 żeby powrócić do poprzedniej strony.
2. Naciśnij i przytrzymaj, aby przeczucić 10 stron do przodu lub do tyłu.

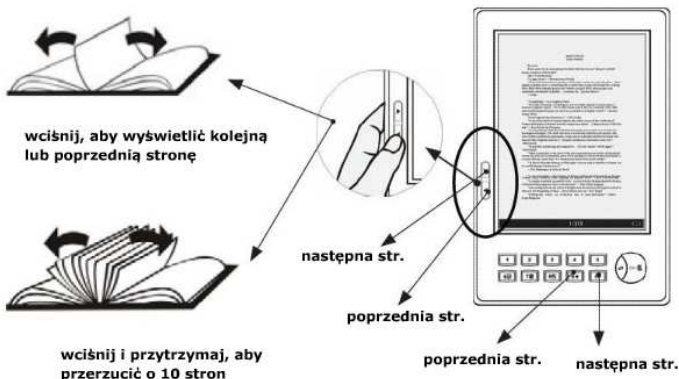

## **Pierwsza/ostatnia strona**

Bezpośrednie przejście do pierwszej lub ostatniej strony książki.

1. Kiedy wyświetlana jest strona z tekstem książki, wciśnij OK, aby otworzyć menu.
2. wciśnij 1 aby przejść do pierwszej strony lub 2 aby wyświetlić ostatnią stronę.

## ***Uwaga***

Funkcja pierwsza/ostatnia strona i skocz do strony odnoszą się tylko do książek i nie funkcjonują dla obrazów.

## **Skocz do strony:**

Bezpośrednie przejście do konkretnej strony.

1. Kiedy wyświetlana jest strona z tekstem książki, wciśnij OK, aby otworzyć menu.
2. użyj klawiszy 0-9 aby wpisać numer pożądanej strony i wciśnij OK.

W przypadku pomyłki nieprawidłową cyfrę można skasować przyciskiem Exit.

Jeśli żaden numer nie zostanie wpisany wciśnij Exit aby wyjść z menu.

## **Powiększanie i zmniejszanie**

Bebook posiada 3 stopniową skalę powiększenia. Normalna, pełny ekran, podwójna. W trybie podwójnym tekst będzie wyświetlany w poprzek ekranu.

1. Kiedy wyświetlana jest strona z tekstem, wciśnij 8, aby zmieniać rozmiar tekstu i obrazu.

## Zakładki

Możesz wstawić do 5 zakładek

### Dodawanie zakładki

Aby dodać zakładkę do aktualnie wyświetlanej strony, wciśnij jeden z klawiszy od 1 do 5. Jeśli klawisz został już użyty jako zakładka, wciśnij go i przytrzymaj, aby skasować zakładkę i przypisać ją do aktualnej strony.

### Oznaczenie zakładek:



aktualna strona bez zakładki



aktualna strona z zakładką

Numery od 1 do 5, które zostały ustawione jako zakładki są wyświetlane na pasku w dole ekranu.

### Zmiana zakładki

Jeśli klawisz został już użyty jako zakładka, wciśnij go i przytrzymaj, aby skasować zakładkę i przypisać ją do aktualnej strony.

### Kasowanie zakładek


Podczas wyświetlania strony, dla której została przypisana zakładka, ponownie wciśnij klawisz z numerem zakładki aby ją skasować.

### Przeglądanie i przechodzenie do zakładek

Kiedy wyświetlana jest strona z tekstem, wciśnij i przytrzymaj klawisz 6 aby wyświetlić listę dodanych zakładek.

Aby przejść do strony oznaczonej zakładką wciśnij numer zakładki. Wyświetlona zostanie strona, do której została przypisana zakładka.

# Indeks

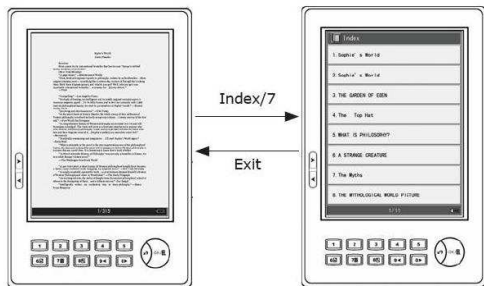

1. Kiedy wyświetlana jest strona z tekstem wciśnij przycisk indeks/7, aby wyświetlić ekran z indeksem.
2. Wciśnij przycisk od 1 do 8 aby wybrać jedną z wyświetlonych opcji. Jeśli trzeba przejdź na kolejną stronę opcji do wyboru.
3. Na ostatnim ekranie wciśnij numer klawisza odpowiadający rozdziałowi, który chcesz czytać.
4. Wciśnij exit aby powrócić do poprzedniego ekranu.

## ***Uwaga***

Indeks (spis treści) jest niedostępny dla zdjęć lub dokumentów w formacie txt lub html.

## **Wyszukiwanie**

### Szukanie książki


1. Na liście książek wyświetlanych jest do 8 tytułów. Wciśnij przycisk następny > lub <poprzedni aby przejrzeć całą listę książek.

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk następny > lub <poprzedni aby przeskoczyć o 10 stron w przód lub w tył.
3. Aby wybrać tytuł z listy książek wciśnij przycisk od 1 do 8.

## Szukaj po kategoriach folderów

Książki tego samego gatunku możesz zapisać w jednym folderze

1. wciśnij przycisk od 1 do 8 aby otworzyć podfolder

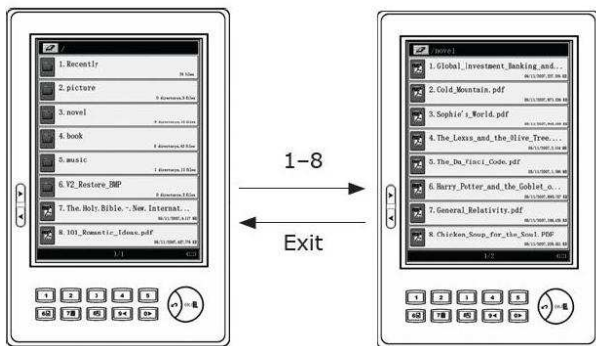

2. wciśnij przycisk od 1 do 8 aby otworzyć pożądaną dokument lub książkę

## Szukaj wg kolejności

1. Przy ekranie listy książek wciśnij OK aby wyświetlić menu
2. Wciśnij:
  - 2 aby szukać wg kolejności alfabetycznej
  - 3 aby szukać po dacie dodania książki lub dokumentu
  - 4 aby szukać wg typu dokumentu

Wciśnij Exit aby powrócić do poprzedniego ekranu

## **Znajdź ostatnio czytana książkę lub dokument**

Ostatnio otwierane książki są zapisane w folderze „ostatnio otwierane”

1. Kiedy wyświetlane jest główne menu wciśnij 1 aby otworzyć folder „ostatnio otwierane”
2. wciśnij przycisk od 1 do 8 aby otworzyć pożądany dokument lub książkę


## **Przełączanie pomiędzy książkami zapisanymi na karcie SD i w Bebooku**

1. Kiedy wyświetlane jest główne menu wciśnij OK aby wyświetlić menu
2. Wciśnij 5 aby wyświetlać książki z karty SD lub pamięci Bebooka
3. Wciśnij Exit aby powrócić do poprzedniego ekranu

## **Kasowanie książek lub dokumentów**

1. Włącz Bebooka
2. Podłącz czytnik do komputera poprzez kabel USB
3. Wciśnij OK.
4. Bebook lub karta SD pojawią się jako dyski zewnętrzne. Wybierz odpowiedni folder i skasuj wybrane pozycje
5. Odłącz czytnik i wyjmij kabel USB

## Informacje o książce

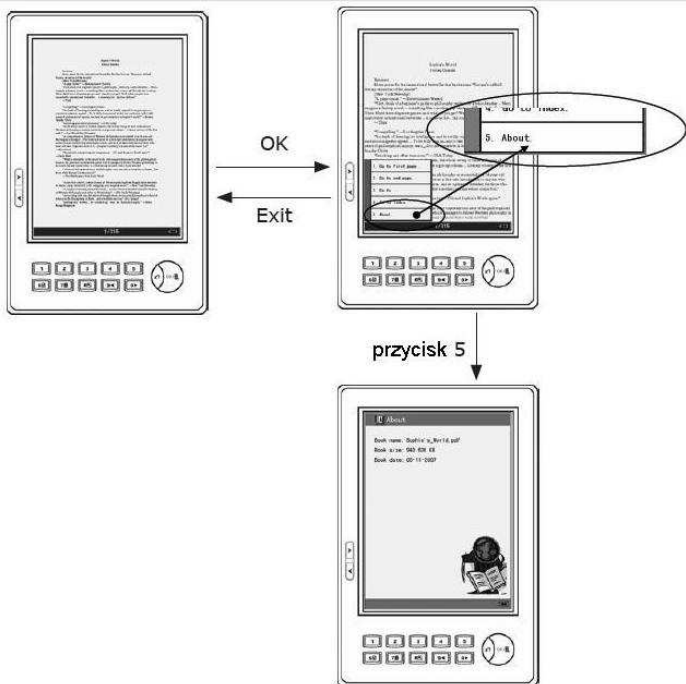

1. Kiedy wyświetlana jest strona z tekstem wciśnij OK, aby wyświetlić menu i wciśnij 5 aby wybrać „about”
2. Wyświetlone zostaną wszystkie dostępne informacje na temat czytanej książki. Np. numer ISBN, autor, wydawca, data publikacji, prawa autorskie lub cena. Różne książki i dokumenty mogą posiadać różne informacje.
3. Wciśnij Exit aby powrócić do poprzedniego ekranu

## Utwory MP3

Możesz odtwarzać utwory muzyczne lub audiobooki

1. Z menu głównego wybierz folder zawierający utwory mp3.
2. Wciśnij OK, aby wyświetlić menu mp3 i wciśnij 1, funkcja odtwarzania muzyki wyświetli informacje na temat bieżącego utworu mp3. Np. tytuł, czas, jakość.

## Kontrolki mp3

1 przewiń

2 ciszej

9 poprzedni utwór

6 przewiń do przodu

7 głośniej

0 następny utwór

8 efekty dźwiękowe

3 pętla

4 Stop

powrót do listy



Play/Pause

## Ustawienia

### Wyświetlanie menu ustawień

1. Kiedy wyświetlana jest lista książek wciśnij OK, aby otworzyć menu. Wciśnij 6 aby wyświetlić ekran ustawień systemowych.

Teraz możesz ustawić następujące funkcje:

### Dźwięk klawiszy on/off

1. Na ekranie ustawień, wciśnij przycisk 1 aby włączyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy

### Zmiana języka

Możesz ustawić jeden z poniższych języków:

polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, duński, chiński, rosyjski, grecki, ukraiński, turecki, japoński, koreański, bułgarski, estoński.

1. Na ekranie ustawień, wciśnij przycisk 2 aby wyświetlić opcje języków
2. Wciśnij odpowiedni numer aby wybrać pożądany język

## Zmiana czcionki

Możesz wybrać rodzaj czcionki

1. Na ekranie ustawień, wciśnij 3 aby wyświetlić opcje czcionek
2. Wciśnij odpowiedni numer aby wybrać pożądaną czcionkę

### ***Uwaga***

Aby zmienić czcionkę, na karcie SD musisz utworzyć folder o nazwie „fonts”. Możesz zapisać w nim wszystkie (Windows lub MAC) pliki TTF (True Type Fonts). Folder „fonts” musi być jednym z głównych folderów na karcie SD.

## Wersja oprogramowania

1. Na ekranie ustawień, wciśnij 4 aby wyświetlić informację o wersji, zainstalowanego na Bebooku oprogramowania.

## POMOC

Jeśli masz problem z czytnikiem Bebook najpierw sprawdź poniższe rozwiązania:

### **Wyłącz i włącz ponownie**

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk mocy On/Off przez 3 sekundy aby wyłączyć czytnik. Wciśnij go ponownie aby włączyć czytnik

### **Reset czytnika**

1. Wciśnij przycisk reset lub wciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk mocy On/Off
2. Inne rozwiązania znajdziesz na [www.mybebook.com/forum](http://www.mybebook.com/forum)

## Bezpieczeństwo

W celu bezpiecznego i efektywnego korzystania z urządzenia należy stosować się do wskazówek z niniejszej instrukcji

**Nie** zostawiaj czytnika na słońcu przez długi okres czasu i nie korzystaj z urządzenia w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach.

**Nie** zostawiaj i nie używaj Bebooka w warunkach wysokiej wilgotności. Unikaj zalania produktu, może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów elektrycznych.

Przechowuj czytnik w bezpiecznym miejscu, gwałtowne trzęsienie lub upuszczenie na podłoże, spowoduje uszkodzenie czytnika i elementów elektronicznych.

**Nie** naciskaj ekranu i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.

**Nie** wystawiaj czytnika na działanie kurzu, brudu lub chemicznie niebezpiecznych czynników.

**Nie** umieszczaj czytnika w pobliżu pól magnetycznych.

Korzystaj tylko z autoryzowanych akcesoriów, nie stosuj komponentów ani akcesoriów innych firm.

**Nie** próbuj rozbierać lub naprawiać czytnika na własną rękę, spowoduje to utratę gwarancji. Tylko wykwalifikowany personel firmy Endless Ideas lub autoryzowany serwis może naprawić czytnik.

## Bateria/akumulator

**Nie** stosuj akumulatora jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.

Jeśli bateria wyciekła, wyczyść czytnik i włóż nową baterię.

W razie kontaktu skóry z wyciekającym płynem akumulatora należy skonsultować się z lekarzem.

Stare lub zużyte baterie i akumulatory należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.

## Czyszczenie

**Nie** stosuj środków chemicznych do czyszczenia powierzchni produktu. Wycieraj czytnik tylko suchą lub zwilżoną szmatką.

## Utylizowanie produktu

Produkty oznaczone symbolem poniżej, nie powinny być wyrzucane do standardowych śmietników lecz oddawane do odpowiednich punktów zbierających odpady elektroniczne.



## Gwarancja

Bebook posiada roczną gwarancję od daty zakupu.

Dokładne warunki gwarancji są dostępne na  
**[www.mybebook.com](http://mybebook.com)**

**[http://mybebook.com/a9/Terms-&-Conditions/article\\_info.html](http://mybebook.com/a9/Terms-&-Conditions/article_info.html)**

Czytnik Bebook posiada certyfikaty:





Lista najczęstszych pytań (FAQ)

**Pyt: Mój Bebook nie chce się włączyć lub stale wyświetla tę samą stronę.**

Najczęstsza przyczyna to rozładowana bateria.

Rozwiązanie:

- podłącz czytnik do komputera (kabel USB)
- wciśnij przycisk Reset (tylna część obudowy) lub wciśnij przycisk mocy On/Off
- naładuj baterię (ok. 4h)

**Pyt: Próbowałem uaktualnić oprogramowanie, ale Bebook wyświetla teraz tylko jedną tą samą stronę.**

**Lub podczas wgrывania nic się nie dzieje przez ponad 10 min,**

**Lub pojawia się komunikat: „invalidate file”**

Najczęstsza przyczyna to rozładowanie baterii podczas aktualizacji lub problem z kartą SD.

Rozwiązanie:

- Sprawdź czy pojemność karty jest mniejsza niż 256 MB (karty SD 128 MB nie będą działać) lub większa od 1Gb (nie wszystkie karty powyżej 1Gb pozwalają wykonać aktualizację oprogramowania)

- włóż odpowiednią kartę SD

- podłącz czytnik do komputera kablem USB, wciśnij przycisk Reset (tylna część obudowy) lub wciśnij przycisk mocy On/Off (przy podłączonym kablu USB)

- aby zrestartować aktualizację: wciśnij i przytrzymaj przycisk głośności (volume +) i dwukrotnie wciśnij przycisk mocy On/Off aby wyłączyć i włączyć czytnik. W tym kroku przycisk głośności (volume +) powinien być stale wciśnięty.

- po pojawieniu się wskaźnika aktualizacji, poczekaj aż aktualizacja zostanie zakończona. Zostaniesz poproszony o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. (W czasie aktualizacji przycisk głośności (volume +) nie musi być wciśnięty.)

- Jeśli powyższe działania nie skutkują sprawdź czy pobrany plik z aktualizacją posiada poprawny rozmiar. Szczegóły znajdziesz tutaj:

<http://mybebook.com/p9/FREE-BEBOOK-SOFTWARE-UPDATE/pages.html>

- pobierz ponownie plik aktualizacji i sprawdź jego rozmiar. Jeśli jest poprawny, a aktualizacja nie chce wystartować, twoja karta SD jest niekompatybilna. Wypróbuj kartę SD innego producenta lub o innej pojemności.

### **Pyt. Wskaźnik baterii pokazuje dwie kreski, ale strony nie chcą się zmieniać.**

Może się to zdarzyć przy zmianie strony po rozładowaniu baterii. Bebook nie pobiera energii (lub pobiera bardzo niewielkie ilości) w trakcie wyświetlania obrazu. W przypadku dłuższego czasu pomiędzy kolejnymi odświeżeniami ekranu, bateria mogła się rozładować lecz na ekranie wyświetla się stan baterii sprzed rozładowania.

Rozwiązanie:

- należy naładować baterię

Pyt. Kupiłem i pobrałem e-książkę z księgarni online ale ebook nie pojawia się na liście książek lub nie chce się otworzyć.

Najczęstsze przyczyny:

- wybrana książka posiada dodatkowe zabezpieczenie DRM (ochrona praw autorskich) nie obsługiwane przez czytnik.
- wybrana książka jest zapisana w nieobsługiwanej formie pliku.

Lista aktualnie obsługiwanych formatów: pdf, doc, html, bmp, jpg, png, gif, tif, djvu, fb2, wol, txt, epub, ppt, lit, chm, rar, zip, mp3, mobi, prc, html.

Jeśli pobrana książka nie chce się otworzyć, to pomimo iż ma odpowiedni format pliku jest zabezpieczona systemem DRM, który uniemożliwia jej otwarcie.

Obecnie Bebook obsługuje książki z zabezpieczeniem DRM tylko dla książek w formacie MobiPocket (.prc lub .mobi)

### **Pyt: Czy Bebook posiada funkcję tłumaczenia tekstów?**

Bebook posiada wiele wersji językowych i może odtwarzać różne znaki narodowe, jednak nie posiada funkcji tłumaczenia tekstów.

### **Pyt: Czy Bebook posiada funkcję wyszukiwania?**

Obecnie nie ma możliwości wyszukiwania słów.

**Pyt: Czy Bebook posiada ekran dotykowy?**

Nie, będzie to funkcja dostępna w przyszłych modelach.

**Pyt: Czy Bebook posiada łączność bezprzewodową wifi?**

Nie, będzie to funkcja dostępna w przyszłych modelach

**Pyt: Czy mogę zoptymalizować pliki PDF do czytania na Bebooku?**

Oprogramowanie do optymalizacji książek i dokumentów PDF możesz pobrać tutaj:

<http://cutepdf.com/download/CuteWriter.exe>

Aby zoptymalizować książki lub dokumenty postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie CutePDF, z adresu wskazanego powyżej
2. Po zakończeniu instalacji otwórz książkę lub dokument, które chcesz przystosować do czytania na Bebooku
3. Zmień rozmiar strony z formatu A4 na rozmiar 90 x 120 mm
4. Naciśnij „drukuj” i wybierz z listy drukarek „cutePDF writer”
5. Kliknij właściwości drukarki, następnie zaawansowane i wybierz opcję „Custom page size”
6. Ustaw ponownie rozmiar strony na 90 x 120 mm (3,54 x 4,72”) i kliknij OK.
7. Kliknij „drukuj” i zapisz nowo utworzony plik PDF.

**Pyt: Rozmiar ekranu jest zbyt mały, aby odczytać dokumenty PDF.**

Dokument nie został zoptymalizowany do czytania na mniejszym ekranie Bebooka. Spróbuj powiększyć tekst klawiszem 8 – zoom. Lub wykorzystaj

oprogramowanie CutePDF, aby zoptymalizować pliki PDF do wielkości ekranu Bebooka (patrz. Poprzedni punkt )

### **Pyt: Jakie są optymalne ustawienia strony do wyświetlania na Bebooku?**

Optymalne ustawienia strony to rozmiar 3,54 x 4,72 cala (90 x 120 mm) i margines 0,012 cala

### **Pyt: Jaka jest rozdzielczość ekranu?**

Rozdzielczość ekranu wynosi 600 x 800.

### **Pyt: Co to jest DRM?**

DRM (Digital Rights Management)

cyfrowe zabezpieczenie danych chroniące przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem plików elektronicznych. W zależności od formatów plików lub wydawców spotykane są różne wersje zabezpieczeń. Czytniki lub inne urządzenia odtwarzające pliki z zabezpieczeniem DRM stosowanym przez jedną firmę, nie muszą i często nie odtwarzają plików zabezpieczonych przez inną firmę (wydawcę).

### **Pyt: Ile kosztują e-książki**

E-książki są przeważnie 25% tańsze od wersji drukowanych, często są również darmowe.



